

Serviceadresse

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz
Kundenservice: 00800 33 800 800
kundendienst@careware.ch
www.careware.ch

Gebrauchsanweisung
Version Oktober 2010
© careware schweiz gmbh



HEIZKÖRPERENTLÜFTER

Picobello

Der Heizkörperentlüfter dient der sauberen und einfachen Entlüftung von Heizkörpern.



01 EINLEITUNG

Mithilfe des Heizkörperentlüfters können Heizkörper einfach und sauber entlüftet werden. Der Vierkantschlüssel dient dazu, das Entlüftungsventil zu öffnen. Das Wasser, das gegen Ende des Entlüftungsvorgangs austritt, wird durch den Wasserbehälter des Heizkörperentlüfters aufgefangen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

02 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Der Heizkörperentlüfter ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Er kann für alle gängigen Heizkörper mit einem 1/2"-Entlüftungsventil verwendet werden. Der Wasserbehälter fasst maximal 80ml.

03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE


Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Signalworte und Gefahrenpiktogramme haben folgende Bedeutung:

ⓘ HINWEIS

Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

04 FUNKTIONSWEISE

Der Heizkörperentlüfter besteht aus einem Vierkantschlüssel und einem Wasserbehälter (s. **Abbildung**). Beide Teile sind miteinander verbunden. Wenn mithilfe des Vierkantschlüssels ein Heizkörperventil entlüftet wird, dient der Wasserbehälter dazu, gegebenenfalls austretendes Wasser aufzufangen.

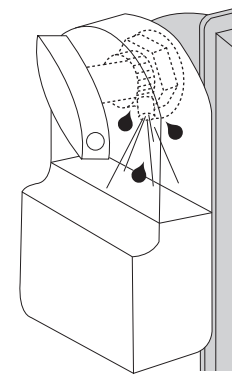

05 VERWENDUNG

ⓘ HINWEIS

Kontrollieren Sie nach dem Entlüften den Wasserstand der Heizung und bringen Sie ihn gegebenenfalls auf den vom Hersteller der Heizung empfohlenen Wert.

1. Stecken Sie den Behälter mit der Öffnung über das 1/2"-Entlüftungsventil und führen Sie dabei das Vierkant des Schlüssels in das Ventil ein.
2. Öffnen Sie das Ventil durch eine Linksdrehung der Einstellschraube so, dass Luft entweichen kann (siehe **Abbildung**).
3. Lassen Sie das Entlüftungsventil solange geöffnet, bis etwas Wasser austritt.
4. Schliessen Sie dann das Entlüftungsventil durch eine Rechtsdrehung des Vierkantschlüssels.
5. Leeren Sie den Behälter.

06 ENTSORGUNG

Der Heizkörperentlüfter kann über den Hausmüll entsorgt werden.

07 LIEFERANTEN

Lieferant

WENKO-WENSELAAR GMBH & CO. KG
Im Hülsenfeld 10
40721 Hilden
Deutschland

Service

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz