

Gebrauchsanweisung
Version Mai 2011

NOTFALL-LAMPE

NL1

Die multifunktionale Notfall-Lampe wird im Auto aufbewahrt und dient in einer Notfallsituation als Sitzgurtschneider, Hammer, Lichtquelle und Warnleuchte.


careware



INHALT

01	Einleitung	2
02	Technische Daten und Anwendungsbedingungen	2
03	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
04	Funktionsweise	4
05	Aufbewahrungsort	5
06	Verwendung	5
07	Laden des Akkus	6
08	Entsorgung und Nachbestellung	7
09	Abkürzungsverzeichnis	7
10	Importeur und Lieferant	7

01 EINLEITUNG

Die Notfall-Lampe kommt in einer Notfallsituation wie einem Verkehrsunfall zum Einsatz.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

02 TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Notfall-Lampe ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Die Hammerfunktion der Notfall-Lampe ist für Verbundsicherheitsglasscheiben (VSG), d. h. bei allen Frontscheiben von Autos, oder für Scheiben mit einer applizierten Folie (z. B. bei getönten Scheiben) nur sehr bedingt einsetzbar.

Akku

→ LIR 3,6V/80 mAh

Das Aufladen des Akkus erfolgt durch manuelles Kurbeln. Bei einem neuen Akku ergibt das Kurbeln von einer Minute ungefähr die folgende Leuchtdauer:

→ Sparsames Licht (1 weisse LED): 60 min Leuchtkraft – 12.000 mCd

→ Helles Licht (5 weisse LEDs): 20 min Leuchtkraft – 60.000 mCd

→ Warnleuchte (4 rote LEDs): 60 min blinken – 4.000 mCd

LED

→ LED Klasse 1

→ Weisse LED: P = 1,4 mW; $\lambda_{\text{peak}} = 457 \text{ nm}$

→ Rote LED: P = 680 μW ; $\lambda_{\text{peak}} = 635 \text{ nm}$

→ Bestimmung gemäss EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001

03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Signalworte und Gefahrenpiktogramme haben folgende Bedeutung:

WARNUNG

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

VORSICHT

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder Sachschäden oder Störungen bei der Benutzung des Produkts führen könnte.

WICHTIG

Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung könnte Schaden nehmen.

HINWEIS

Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

⚠️ WARNUNG

Das Produkt verfügt über eine spitzige Hammerspitze und eine scharfe Klinge. Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen kann.

⚠️ VORSICHT

Benutzen Sie den Hammer nur in einer Notsituation und belassen Sie – soweit kein Bedarf für den Einsatz des Hammers besteht – die rote Schutzkappe auf der Hammerspitze, um mögliche Verletzungen zu verhindern.

Leuchten Sie mit der Notfall-Lampe nicht direkt in die Augen.

➔ WICHTIG

Bei Verwendung der Magnetbefestigung verschieben Sie die durch die vier integrierten Magnete befestigte Notfall-Lampe nicht seitlich, um die Oberfläche des Untergrunds nicht zu zerkratzen.

04 FUNKTIONSWEISE

Die Notfall-Lampe kann in vier unterschiedlichen Funktionen zum Einsatz gelangen:

1. Als Gurtschneider: Mit der Klinge (a, Abb. 1) kann ein Sicherheitsgurt durchgeschnitten werden, falls dieser sich nicht von Hand öffnen lässt.
2. Als Hammer (b, Abb. 1) zum Einschlagen einer Seitenscheibe, falls sich die Autotüren nach einem Unfall nicht mehr öffnen lassen.
3. Als Taschenlampe (c, Abb. 1), die durch manuelles Kurbeln aufgeladen wird (d, Abb. 1).
4. Als Warnleuchte (e, Abb. 1), die durch manuelles Kurbeln aufgeladen wird (d, Abb. 1).

Zusätzlich befinden sich an der Vorderseite der Notfall-Lampe vier Magnete (f, Abb. 1), mit welchen die Notfall-Lampe befestigt werden kann oder mit denen sich beispielsweise heruntergefallene Schrauben auffinden lassen.

Funktionsübersicht

- a Gurtschneider
- b Notfallhammer
- c Taschenlampe
- d Kurbel
- e Warnleuchte
- f Magnete
- g Einschaltknopf

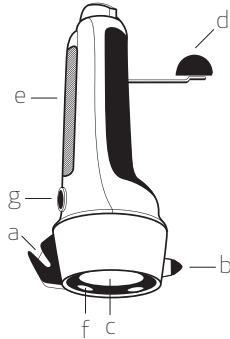


Abb. 1

05 AUFBEWAHRUNGSRORT

🕒 WICHTIG

Die Lampe ist nicht wasserdicht und hat keinen Tropfwasserschutz. Der Akku kann durch grosse Hitze Schaden nehmen. Vermeiden Sie es, die Notfall-Lampe Regen oder über längere Zeit hohen Temperaturen auszusetzen.

Bewahren Sie die Notfall-Lampe an einem Ort auf, der vor neugierigen Kinderhänden geschützt, aber im Notfall gut erreichbar ist. Befestigen Sie die Lampe oder bewahren Sie sie in einem geschlossenen Fach auf, so dass sie während der Fahrt und bei einer abrupten Bremsung nicht frei herumfliegt. Welcher Aufbewahrungsort geeignet ist, muss im Einzelfall geklärt werden.

Ein geeigneter Aufbewahrungsort kann beispielsweise das Türfach auf der Fahrerseite darstellen.

06 VERWENDUNG

Gurtschneider

Führen Sie die Klinge der Notfall-Lampe an den Gurt und schneiden Sie ihn mit einer Bewegung durch, die vom Körper des Unfallopfers wegführt.

Hammer

1. Entfernen Sie die rote Schutzkappe der Hammerspitze, indem Sie an der äussersten Spitze der Schutzkappe ziehen.
2. Richten Sie die Hammerspitze gegen die Scheibe und schlagen Sie die Scheibe mit einem kräftigen Schlag ein.

Taschenlampe und Warnleuchte

Mit dem schwarzen Knopf (g, Abb. 1) werden sowohl die weissen LEDs (Taschenlampenfunktion) wie auch die roten LEDs (Warnleuchte-Funktion) bedient:

Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie einmal (sparsames Licht) oder zweimal (helles Licht) auf den schwarzen

Knopf. Um die Warnleuchte einzuschalten, drücken Sie dreimal auf den schwarzen Knopf. Beim vierten Knopfdruck werden alle LEDs ausgeschaltet.

Die Notfall-Lampe kann mittels der vier Magnete direkt auf dem stehenden Auto oder an anderen metallischen Untergründen befestigt werden.

Setzen Sie sie sorgfältig auf den Untergrund auf und verschieben Sie sie nicht seitlich, um die Oberfläche des Untergrunds nicht zu verkratzen.

Die Magnete können auch dazu verwendet werden, beispielsweise heruntergefallene Schrauben aufzufinden.

Falls die Notfall-Lampe nass geworden ist, schütteln Sie sie aus und lassen Sie sie austrocknen. Führen Sie anschliessend eine Funktionskontrolle durch.

07 LADEN DES AKKUS

🕒 HINWEIS

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung mind. 1 Minute lang auf. Die Lebensdauer des Akkus wird so erhöht.

🕒 HINWEIS

Es ist empfohlen, den Akku der Notfall-Lampe jeden Monat mind. eine Minute aufzuladen und eine Funktionskontrolle durchzuführen um sicherzustellen, dass sie im Notfall sofort einsatzbereit ist.

1. Prüfen Sie, ob eine LED brennt. Schalten Sie die Taschenlampe/Warnleuchte gegebenenfalls aus.
2. Klappen Sie die Kurbel auf (d, Abb. 1).
3. Kurbeln Sie während einer Minute möglichst gleichmässig in eine Richtung (im oder gegen den Uhrzeigersinn). Der Akku wird aufgeladen.

Bei ordnungsgemässer Nutzung kann der Akku ca. 500 Mal aufgeladen werden. Mit zunehmendem Alter und Häufigkeit der Benutzung nimmt die Leistungsdauer des Akkus ab.

08 ENTSORGUNG UND NACHBESTELLUNG

Entsorgen Sie die Notfall-Lampe nicht über den Hausmüll, sondern fachgerecht.

Weitere Notfall-Lampen können bei careware nachbestellt werden.



09 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

- Cd: Candela, Lichtstärkeeinheit
- EN 60825: Sicherheit von Lasereinrichtungen
- LED: Light-Emitting Diode (engl.), Leuchtdiode
- LIR: Lithium-Ion-Rechargeable (engl.), Lithium-Ionen-Akku
- mCd: Millicandela, ein Tausendstel Candela
- mW: Milliwatt, ein Tausendstel Watt
- nm: Nanometer, ein Milliardstel Meter
- P: Power (engl.), Leistung
- μW : Mikrowatt, ein Millionstel Watt
- λ_{peak} : Spitzenwellenlänge

10 IMPORTEUR UND LIEFERANT

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz



Serviceadresse

careware schweiz gmbh

Kernserstrasse 31

6060 Sarnen

Schweiz

Kundenservice: 00800 33 800 800

kundendienst@careware.ch

www.careware.ch